

Istruzioni per l'installazione

Il tetto può essere assemblato da un utente medio esperto, si consiglia di coinvolgere almeno due persone. È preferibile montare il tetto al di fuori dell'area della piscina (punto di destinazione). Dall'interno è più facile assemblare la costruzione, fissare e tendere la pellicola. Il tetto, quando aperto, può essere semplicemente trasferito sopra la piscina da tre persone: due ai cardini e uno al centro (culmine del tetto).

La copertura TROPIKO per un bagno più lungo in acqua calda e limpida come l'azzurro. Per piscine da giardino (tonde) fuori terra e incassate.

Per l'installazione servono le chiavi n. 13 e n. 11 che non fanno parte della confezione del prodotto. Non installare con tempo ventoso.

1. Passo

Fissare il segmento articolato a terra in modo che le filettature delle spine del giunto siano rivolte verso la piscina. L'estremità libera del segmento (non fissata a terra) punterà verso il lato da cui si aprirà il coperchio. Utilizzare tasselli o almeno le punte allegate per fissare il meccanismo articolato in base alla natura del terreno.

2. Passo

Fissare a terra il secondo segmento articolato allo stesso modo, ad una distanza dal primo segmento articolato corrispondente al diametro del vostro tetto.

3. Passo

Il coperchio è composto da undici archi. I tubi per il montaggio di ciascun arco sono imballati separatamente. Assemblare gli archi inserendo l'estremità affusolata di ogni tubo finché la sicura scatti. Il primo e l'ultimo arco (quelli che giacciono a terra quando il tetto è chiuso) sono fatti con tubi più spessi.

4. Passo

Inserire i tappi di plastica nelle estremità di tutti gli archi. Posizionare gradualmente l'estremità di ciascun arco sulle viti del segmento articolato, infilando prima l'anello di plastica (rondella), inserendo poi l'arco su di esso e fissando alla fine la rondella metallica con il dado che si serra leggermente.

Una volta assemblati gli archi, lasciarli uno sull'altro (a forma di mezzaluna).

5. Passo

All'esterno della costruzione, stendere la propria copertura attorno agli archi assemblati e fissarla gradualmente ai singoli archi con i velcri. Per adesso, non fissare gli ultimi velcri (presso i segmenti articolati).

6. Passo

Prima di chiudere gradualmente il coperchio, assicurarsi che questo sia teso uniformemente sui singoli archi. Le rughe non devono formarsi obliquamente sugli archi. Chiudendo il coperchio, tirare i margini laterali verso i segmenti articolati. Fissare gli ultimi velcri.

7. Passo

I manici triangolari in gomma vengono utilizzati per fissare gli elastici in dotazione, che servono per assicurare la copertura/tetto contro le intemperie al di fuori dell'uso della piscina.

Per tendere l'elastico, si possono adoperare le ancore aggiunte o altre maniglie che si fissano saldamente alla base o al terreno nel punto sotto le maniglie triangolari cucite.

Istruzioni per l'uso, istruzioni di montaggio e condizioni di garanzia



Copertura per piscine TROPIKO®

I tetti TROPIKO sono progettati per una leggera copertura delle piscine rotonde fino a 5 metri di diametro, a seconda delle dimensioni della copertura. Il tetto si può sollevare completamente, lasciandolo aperto per tutto il bagno.

Il tetto è utile a coprire stagionalmente la piscina o altre aree. La copertura svolge soprattutto le seguenti funzioni:

- limita la dispersione termica dell'acqua durante i periodi più freddi (ad es. di notte),
- riduce l'inquinamento dell'acqua (ad es. dalla sporcizia nell'aria e acqua piovana),
- protegge dalle intemperie.

Prodotto ceco

Il tetto della piscina TROPIKO è costituito da una costruzione di profili in alluminio, trattati in superficie con anodizzazione. La costruzione è ricoperta con una speciale pellicola trasparente lucidata, resistente ai raggi UV. Il coperchio ha strisce protettive in poliestere blu con finitura idrorepellente, cucite sui bordi inferiori. L'apertura unilaterale è risolta da un unico segmento articolato.

La copertura è realizzata nella Repubblica Ceca

www.tropiko.eu

Venditore esclusivo dei prodotti: Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Repubblica Ceca

Come scegliere un coperchio di taglia giusta

Se installate il nostro tetto su una piscina interrata, si raccomanda un diametro di almeno 50 cm più grande del diametro della piscina.

Per le piscine semi-incassate o autoportanti, aspettatevi che il tetto sia rotondo e si assottigli verso l'alto. In questo caso, il diametro del coperchio deve essere abbastanza maggiore. Inoltre, non dimenticate lo spazio per lo skimmer e il collegamento o posizionamento del filtro.

Le tabelle delle dimensioni del tetto consigliate sono disponibili su www.tropiko.eu

Zastřešení bazénu TROPIKO

diametro / cm	altezza / cm	peso / kg	per piscine incassate fino a diametro / cm
360	180	30	310
420	210	35	370
500	250	42	450
550	275	55	500

Imballaggio: Confezione in cartone 190 cm x 50 cm x 25 cm.

ISTRUZIONI PER L'USO

Movimentazione del tetto

Se non si utilizza l'area della piscina, il tetto deve essere sempre chiuso e ancorato per evitare possibili pericoli. Quando si nuota in piscina, lasciare il tetto in posizione alzata per garantire aria fresca. Dopo esser uscito dalla piscina, chiudere il tetto e fissarlo contro il vento con corde di gomma. Prima di allontanarsi dalla piscina, controllare ogni volta se il tetto sia chiuso e ancorato al suolo.

Utilizzare solo le posizioni estreme del tetto: completamente aperto o completamente chiuso e bloccato. Lasciare il tetto in una qualsiasi posizione intermedia può essere pericoloso e causare danni.

Non pulire il telone con comuni prodotti chimici! Prendendo cura dell'acqua, utilizzare solo detersivi destinati per piscine. (Vanno esclusi quelli a base di ipoclorito di sodio e simili.) L'uso di altri prodotti per trattare l'acqua o teloni può influire negativamente sulla durata del telone.

Ancoraggio del tetto contro gli effetti del vento

Lo spazio tra il bordo inferiore del tetto e il terreno circostante dovrebbe essere il più piccolo possibile (max. 5 cm) per ridurre il rischio che il tetto venga sollevato e poi spazzato via dal vento.

È molto importante non sottovalutare l'ancoraggio del tetto contro gli effetti del vento. I piedini di ancoraggio devono essere ben saldi in terra. Un ancoraggio ben fatto resiste agli effetti dei venti comuni. Tuttavia, venti estremamente forti, come gli uragani, possono danneggiare la copertura. Pertanto, prima dell'arrivo di un vento molto intenso, si consiglia di ripiegare il tetto; se necessario può essere staccato dagli elementi di ancoraggio e portato via.

Manutenzione e svernamento

I materiali di rivestimento devono essere mantenuti puliti. Per la pulizia, utilizzare un normale detersivo e acqua tiepida, escludere prodotti a base di cloro. Si consiglia di lubrificare i giunti girevoli con olio di silicone prima e dopo la stagione balneare.

Non si raccomanda di usare il tetto durante l'inverno, fuori stagione balneare. Gelo e ghiaccio riducono la vita dei materiali della copertura. Non manipolare gli elementi del tetto in inverno. Il materiale plastico diventa più fragile e soggetto a danni.

Fuori stagione balneare, il tetto può stare chiuso. Fanno eccezione i mesi invernali, quando il manto nevoso e la gelata proveniente dal vapore condensato potrebbero causare danni meccanici alla struttura in alluminio e all'intera copertura. **Nei mesi invernali (soprattutto da novembre a marzo), lasciare il tetto sempre aperto.** Fissare la costruzione a terra con funi di gomma.

In caso di stoccaggio, conservare il coperchio in un luogo fresco e asciutto in modo che non si possa danneggiare.

Durante la costruzione del tetto, seguire le istruzioni di assemblaggio.

Avviso: Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza l'obbligo di aggiornare il presente manuale.

Istruzioni di sicurezza:

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo a cui è destinato.
- Il meccanismo articolato deve essere saldamente ancorato alla base e anche il tetto montato deve essere fissato con funi di gomma.
- Durante il bagno, lasciare aperto il coperchio. Quando chiuso, la temperatura all'interno aumenta notevolmente, il che può causare problemi di salute alle persone che soggiornano in piscina.
- Il tetto non funge da elemento di sicurezza per impedire a persone, bambini o animali di entrare nell'area della piscina. In nessun caso il produttore o il venditore saranno responsabili per lesioni personali se questa istruzione viene omessa.
- È vietato usare fuoco aperto nell'area del tetto poiché altrimenti sussiste il rischio di incendio.
- Non sottoporre le costole a carichi aggiuntivi. Non appendere niente sulla costruzione. Le costole non sono destinate all'arrampicata di persone, ecc.; la costruzione potrebbe crollare.
- Chiudete e fissate il tetto prima di abbandonare l'area della piscina. Non lasciare il tetto aperto quando non state facendo il bagno o non vi trovate vicino alla piscina.
- In caso di vento, il tetto deve essere chiuso e assicurato contro l'apertura. È vietato aprire il tetto con vento forte. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla proprietà o lesioni personali.
- Prima che arrivi un vento molto intenso, si consiglia di aprire completamente il tetto, fissando insieme le costole in più punti, ad esempio, con corde di gomma.
- Fuori stagione balneare, il tetto può essere chiuso. Fanno eccezione i mesi invernali, quando il manto nevoso potrebbe causare danni meccanici alla struttura in alluminio e all'intera copertura. Nei mesi invernali, lasciate il tetto sempre aperto. Fissate la costruzione a terra con funi di gomma.

Né il produttore né il rivenditore sono responsabili per eventuali danni causati dal mancato rispetto delle Istruzioni per l'uso.




Elenco dei componenti, contenuto della confezione


1 p.zo	telone
11 p.zi	single costole, avvolte separatamente
22 p.zi	rondelle in plastica
22 p.zi	rondelle metalliche
22 p.zi	madreviti
2 p.zi	meccanismi articolati
2 p.zi	perni a martello (da fissare vicino ai giunti)
2 p.zi	funi in gomma

CONDIZIONI DI GARANZIA


Avete optato per un prodotto di alta qualità e lavorazione di prima classe. Il tetto della piscina TROPİKO viene accuratamente ispezionato e consegnato in perfette condizioni. La garanzia per vizi di qualsiasi prodotto può essere richiesta alla condizione di conformità alle "Istruzioni per l'uso" e alle "Istruzioni di montaggio". Il documento necessario per la domanda entro due anni dall'acquisto è il documento di vendita originale. I reclami possono essere fatti al venditore, che fornisce anche tutti i pezzi di ricambio per il prodotto. La rettifica dei difetti è fornita dal produttore.

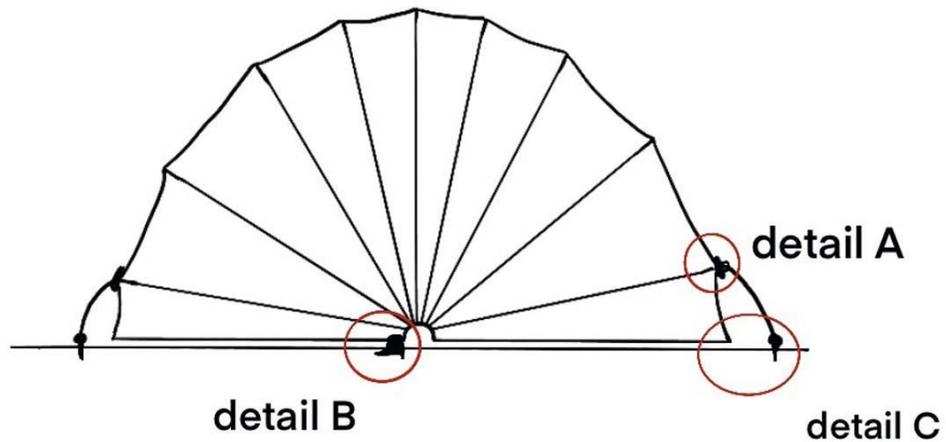


DETAIL C var. 1

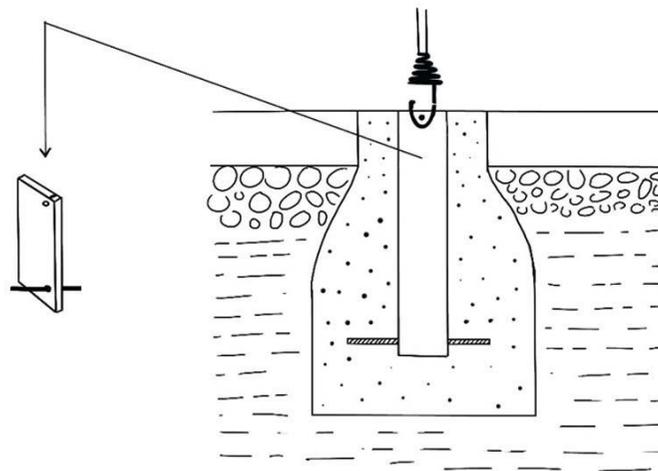


DETAIL C var. 2

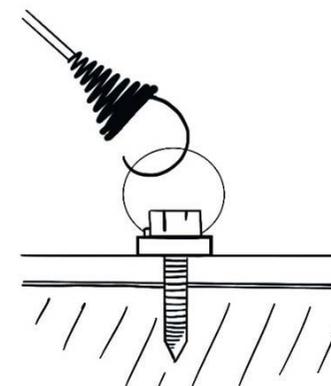


DETAIL A

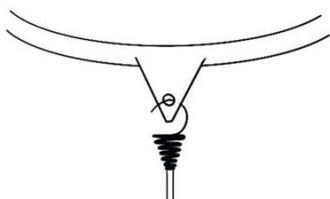

DETAIL B var. 1

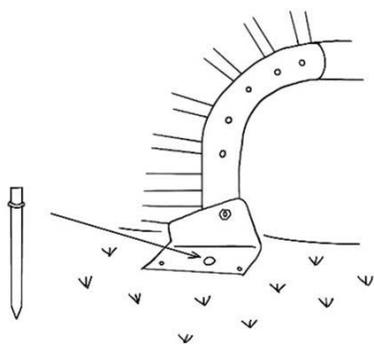

DETAIL B var. 2

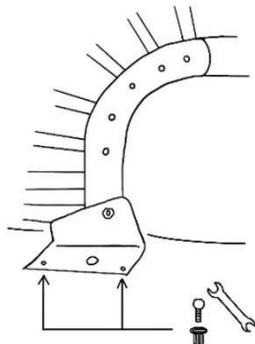

DETAIL C var. 3

